



ecOLUTION

Milizid

Pulverförmiger Sanitärreiniger und Kalklöser in wasserlöslichen Portionsbeuteln

Einsatzbereich

Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.



Anwendung

Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden:

Pulverförmiger Sanitärreiniger zur Verwendung mit dem Original DR.SCHNELL ECOLUTION Handsprüher.

1. Ein ECOLUTION STICK MILIZID in den ECOLUTION HANDSPRÜHER geben
2. Anschließend den Handsprüher mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen
3. Handsprüher mit dem roten Sprühkopf verschließen
4. Anschließend den befüllten und fest verschlossenen Handsprüher kräftig schütteln (ca. 30–45 Sekunden lang)
5. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.



Produkteigenschaften

- Hervorragende Wirksamkeit gegen Kalk, Rost, Urinstein, Hautfette, Kosmetik- und Cremerückstände und Kalkseifen
- Besonderer Ablauffeffekt mit Kalk- und Schmutzblockerwirkung
- 98% weniger Verpackungsmüll**
- Kuvert kompostierbar nach DIN EN 13432
- Inhalt: komplett selbstauflösende STICKS ohne Abfall
- Formulierung zum Patent angemeldet
- Anwendung im Handsprüher mit Flaschenkörper aus 100% Recyclat
- 20 x 0,5 l Anwendungslösung in einem Kuvert

Hinweis

Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen. Nicht säurefeste Fugen und Armaturen vor der Reinigung grundsätzlich vorwässern. Nach der Reinigung Fußböden, Wände und Inventar immer mit klarem Wasser nacharbeiten.

Sticks/Portionsbeutel lösen sich bei Kontakt mit wässrigen Medien auf, daher nicht in schwitzigen/feuchten Händen oder auf nassen Oberflächen lagern. Sticks/Portionsbeutel kühl und trocken lagern. Nach 30 bis 45 Sekunden ist unweigerlich der Löseprozess der Anwenderschutzfolie vollzogen und der Prozess der Reinigerlösungsaktivierung und -herstellung beginnt. Nach 3 Minuten (je nach mechanischer Einflussnahme wie schütteln, rühren, etc.) ist auch dieser Prozess vollzogen. Bitte beachten Sie, dass Konsistenz (pulverförmig), Mechanik (Schüttel-Rührintensität), Lagerfähigkeit und Arbeitsschutz die Prozessdauer bestimmen.

pH conc **2 4 6 8 10 12 14**

Technische Informationen

ECOLUTION MILIZID STICKS

Versandbeutel mit 20 Sticks à 3 g Art.-Nr. 31200

ECOLUTION HANDSPRÜHER ROT

Karton mit 4 Fl. à 500 ml (leer) Art.-Nr. 31205

ECOLUTION Ersatz-Sprühkopf ROT

Art.-Nr. 94663



*Die CO₂ Bilanz der Ecolution Produkte wurde von Climate Partner nach dem GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard ermittelt und durch Förderung eines gemäß Gold Standard zertifizierten Klimaschutzprojektes ausgeglichen. Mehr Infos hierzu unter:

www.climatepartner.com/13351-1906-1001. Das in der Produktensorgungsphase anfallende CO₂ wurde dabei nicht konkret berechnet, sondern inklusive weiterer möglicher Unsicherheiten durch einen pauschalen Aufschlag von insgesamt 20 % bei Ermittlung der CO₂ Bilanz der Ecolution Produkte berücksichtigt.

** bezogen auf das Verpackungsgewicht von 20 Stück 500 ml DR.SCHNELL Ready To Use Flaschen mit Sprühkopf

Alle Angaben unserer Produktinformationen entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 1219

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080


info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE

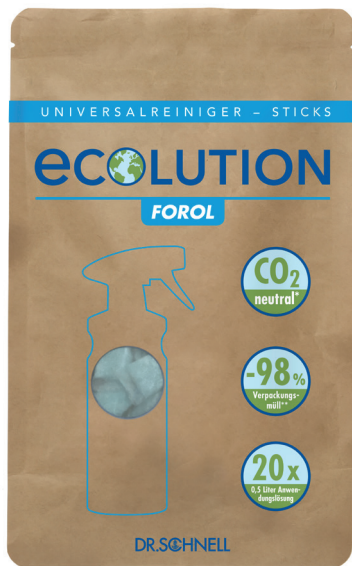

ecOLUTION

FOROL

Pulverförmiger Universalreiniger in wasserlöslichen Portionsbeuteln

Einsatzbereich

Für die wirksame Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen geeignet, auch für beschichtete sowie unbeschichtete, wasserfeste Bodenbeläge. Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben.



Anwendung

Reinigung Inventar, Wände, Böden:

Pulverförmiger Oberflächenreiniger zur Verwendung mit dem Original DR.SCHNELL ECOLUTION Handsprüher.

1. Ein ECOLUTION STICK FOROL in den ECOLUTION HANDSPRÜHER geben
2. Anschließend den Handsprüher mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen
3. Handsprüher mit dem blauen Sprühkopf verschließen
4. Anschließend den befüllten und fest verschlossenen Handsprüher kräftig schütteln (ca. 30–45 Sekunden lang)
5. Produktlösung auf Reinigungstextil geben und zu reinigende Oberfläche bearbeiten und bei Bedarf mit klarem Wasser nacharbeiten.



Technische Informationen

ECOLUTION FOROL STICKS

Versandbeutel mit 20 Sticks à 3 g Art.-Nr. 31202

ECOLUTION HANDSPRÜHER BLAU

Karton mit 4 Fl. à 500 ml (leer) Art.-Nr. 31207

ECOLUTION Ersatz-Sprühkopf BLAU Art.-Nr. 94732



*Die CO₂ Bilanz der Ecolution Produkte wurde von Climate Partner nach dem GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard ermittelt und durch Förderung eines gemäß Gold Standard zertifizierten Klimaschutzprojektes ausgeglichen. Mehr Infos hierzu unter: www.climatepartner.com/13351-1906-1001. Das in der Produktentsorgungsphase anfallende CO₂ wurde dabei nicht konkret berechnet, sondern inklusive weiterer möglicher Unsicherheiten durch einen pauschalen Aufschlag von insgesamt 20 % bei Ermittlung der CO₂ Bilanz der Ecolution Produkte berücksichtigt.

** bezogen auf das Verpackungsgewicht von 20 Stück 500 ml DR.SCHNELL Ready To Use Flaschen mit Sprühkopf

Alle Angaben unserer Produktinformationen entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0420

Produkteigenschaften

- Schnelle und effiziente Reinigung aller Oberflächen mittels Sprayreinigung
- Für alle Oberflächen geeignet
- 98% weniger Verpackungsmüll**
- Kuvert kompostierbar nach DIN EN 13432
- Inhalt: komplett selbstauflösende STICKS ohne Abfall
- Formulierung zum Patent angemeldet
- Anwendung im Handsprüher mit Flaschenkörper aus 100% Recyclat
- 20 x 0,5 l Anwendungslösung in einem Kuvert

Hinweis

Sticks/Portionsbeutel lösen sich bei Kontakt mit wässrigen Medien auf, daher nicht in schwitzigen/feuchten Händen oder auf nassen Oberflächen lagern. Sticks/Portionsbeutel kühl und trocken lagern. Nach 30 bis 45 Sekunden ist unweigerlich der Löseprozess der Anwenderschutzfolie vollzogen und der Prozess der Reinigerlösungsaktivierung und -herstellung beginnt. Nach 3 Minuten (je nach mechanischer Einflussnahme wie schütteln, rühren, etc.) ist auch dieser Prozess vollzogen. Bitte beachten Sie, dass Konsistenz (pulverförmig), Mechanik (Schüttel-Rührintensität), Lagerfähigkeit und Arbeitsschutz die Prozessdauer bestimmen.

pH conc **0 2 4 6 8 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Tajanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE